

EIGER bookshelf

Montage
Mounting
Montaggio



Zusammenbau und Montage

Das EIGER bookshelf beansprucht eine freie Wandfläche, in der vier Befestigungsbohrungen gesetzt werden. In diesem Bereich soll die Wand frei von Leitungen sein.

Für den Zusammenbau brauchen Sie eine der Größe des Möbels entsprechende freie Bodenfläche.

Das Paket enthält:


- vertikale Leisten, beschriftet mit V
- horizontale Leisten, beschriftet mit H
- Sicherungsschrauben
- vier Befestigungsschrauben mit Dübeln

Das Möbel wird auf dem Boden liegend und mit der Rückseite zu Ihnen zeigend zusammengebaut, dann aufgerichtet und mit den vier Haltebügeln an der Wand fixiert.


Die Leisten sind auf der Rückseite beschriftet. Je nach Größe Ihres Regals haben Sie vier, fünf, sechs, sieben oder acht vertikale Leisten V und acht horizontale Leisten H.



Legen Sie die vertikalen
Leisten von links nach
rechts in 20 cm Abstand
am Boden auf.

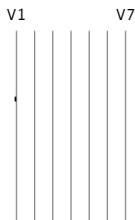

Setzen Sie die Leisten H1
bis H8 von oben nach
unten in die Ausnehmungen
ein und fixieren Sie die
Kreuzungspunkte mit den
Sicherungsschrauben.

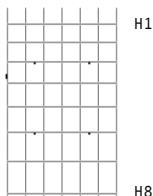

Richten Sie das Teil nun vorsichtig auf und
positionieren Sie es an der Wand. Markieren Sie die
Befestigungspunkte. Setzen Sie die Bohrungen
(8x50 mm) und drücken Sie die Dübel ein.

Bringen Sie das Möbel in seine endgültige Position
und fixieren Sie es mit den Befestigungsschrauben.
Prüfen Sie die Verankerung auf sicheren Halt!

Achtung! EIGER ist kein Klettergerüst.
Bitte sorgen Sie für eine entsprechende Nutzung.

Viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!



Assembly and Mounting

The EIGER bookshelf requires a free wall area of its size in which four bore holes are made for the fixation. In this area the wall must be free of tubes and wires.

For the assembly you need a free floor area equivalent to the size of the bookshelf.

The parcel includes:

- vertical battens, marked V
- horizontal battens, marked H
- locking screws
- four fixing screws with wall plugs


The bookshelf is at first assembled lying on the floor with its reverse facing towards you, then raised and fixed to the wall using the four fixing brackets.

The battens are labeled on their backside.


Depending on the size of your shelf you have four, five, six, seven or eight vertical battens V and eight horizontal battens H.



Place the vertical battens from left to right at a distance of nine inches on the floor.

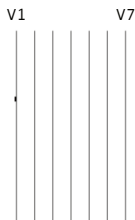

Insert the horizontal battens H1 to H8 from top to bottom into the recesses and fix the intersections with the locking screws.

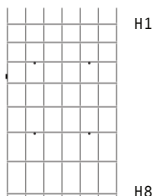

Now raise the whole piece carefully and set it against the wall in the intended position. Trace the positions for the bore holes. Drill the four holes (8x50 mm) and insert the wall plugs.

Put the piece back in its definite position and fix it to the wall using the fixing screws. Check that the shelf is securely fixed!

Attention! EIGER is not a climbing frame.
Please see to an adequate use.

Enjoy your new piece of furniture!



Assemblaggio e Montaggio

Il montaggio di EIGER richiede una parete libera su cui fissare la struttura. Verificate che nella parete non vi siano cavi o tubazioni sottotraccia.

EIGER viene assemblato a terra. Per questo assicuratevi di avere sufficiente spazio a disposizione.

La confezione contiene:


- montanti verticali, segnati con V
- ripiani orizzontali, segnati con H
- viti di sicurezza
- quattro viti di fissaggio con stop

La libreria viene prima assemblata disteso sul pavimento con il retro rivolto verso di te, e quindi alzata e fissata al muro con i quattro cavallotti.


I montanti sono numerati sul retro. A seconda della larghezza della vostra libreria avete quattro, cinque, sei, sette o otto montanti verticali V e otto ripiani orizzontali H.



Collocate i montanti verticali a terra da sinistra a destra a una distanza di 20 cm.

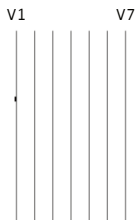

Inserite i ripiani H1 a H8, dall'alto al basso e fissate le intersezioni con le viti di sicurezza.

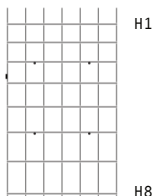

Alzate la struttura e collocatela nella posizione in cui volete fissarla sul muro. Marchiate i punti di fissaggio. Praticate i quattro fori nel muro (8x50 mm) e infilate gli stop.

Ricollocate la libreria nella posizione definitiva e serrate le viti di fissaggio. Controllate che il fissaggio sia ben saldo!

Attenzione! EIGER non è una struttura per arrampicarsi. Evitate usi impropri.

Godetevi il vostro nuovo mobile!



Wenn Sie Fragen haben,
zögern Sie bitte nicht,
uns zu kontaktieren.

If you have any questions
please do not hesitate to
contact us.

In caso di domande per
favore non esitate a
contattarci.

Martin Breuer-Bono
T +43 676 3088667
mbb@breuerbono.com



BREUER & BONO
Rosenberggürtel 34a
8010 Graz
AT

(c) 2018-26 breuerbono.com
All rights reserved.

